

Montage- und Bedienungsanleitung Spieß-Grill



Inhalt

Montage- und Bedienungsanleitung Spieß-Grill	1
Inhalt	1
1 Produktbeschreibung	2
2 Lieferumfang	2
3 Aufbau des Spieß-Grills	3
4 Abbau des Spieß-Grills	3
5 Haftungsausschluss	3

1 Produktbeschreibung


Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses praktischen Edelstahl Spießgrills. Dieser Grill kann für unterschiedlichste Grillwaren, wie beispielsweise Spanferkel, Lämmer, Haxen, usw. eingesetzt werden.

Durch die hochwertigen Materialien, die solide Verarbeitung, den simplen Auf- und Abbau wird Ihnen dieser Grill viel Freude bereiten. Im praktischen Tragekoffer ist der Grill platzsparend verstaut und kann bequem zu jedem beliebigen Grillplatz transportiert werden.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon guten Appetit!

2 Lieferumfang

Beim Öffnen des Koffers finden Sie folgenden Inhalt vor:

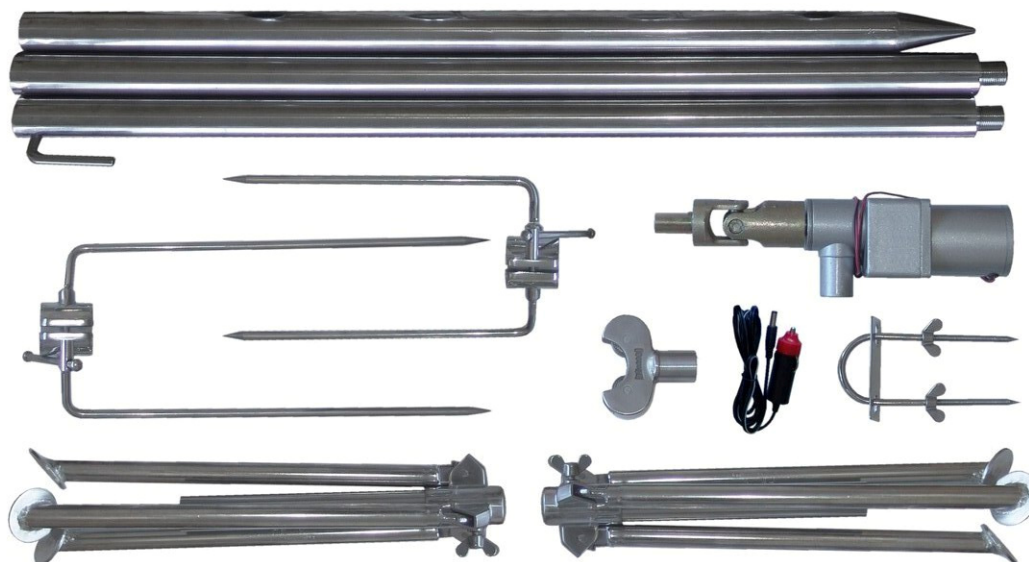

- Koffer mit Tragegriff
- Zwei Dreifußständer mit Verlängerungsrohr und Feststellflügelschrauben
- Einen Elektromotor (12 Volt, 1200 mA, ca. 7 U/min, Drehmoment ca. 10 Nm, Leistung ca. 10 W, Max. Grill-Last ca. 50 kg) inklusive Verlängerungskabel mit bestelltem Anschlussstecker entweder für Auto-Zigarettenanzünder (oder an tragbare Batterie mit Steckdose für 12 Volt Stecker), mit Anschlussklemmen für Batteriepole oder mit 220 V Transformator.
- Ein Lager für den Grillspieß
- Drei Teile der Spießstange (max. Belastung ca. 50 kg)
 - a. Eine Stange mit Befestigungshebel für den Elektromotor an einem Ende und Positivgewinde am anderen Ende
 - b. Eine Stange mit Negativgewinde an einem Ende und Positivgewinde am anderen Ende (Verlängerungsstange)
 - c. Eine Stange mit Negativgewinde an einem Ende und Spitze am anderen Ende
- Zwei doppelspießige Fixierungsvorrichtungen für die Grillware inklusive Klemmhalterung
- Eine weitere, U-förmige Fixierungsvorrichtung mit Gegenplatte und Flügelschrauben

3 Aufbau des Spieß-Grills

Gehen Sie beim Aufbau des Grills in folgender Reihenfolge vor:

1. Öffnen Sie den Tragekoffer.
2. Stellen Sie die beiden DreifüÙe auf, fahren Sie die Verlängerungsrohre in die gewünschte Höhe und fixieren Sie diese mit den Flügelschrauben.
3. Setzen Sie in ein Verlängerungsrohr auf einem der beiden DreifüÙe den Elektromotor ein.
4. Setzen Sie auf dem zweiten DreifuÙ das Drehlager in das Verlängerungsrohr ein.
5. Verbinden Sie die drei (bzw. zwei, wenn die Verlängerungsstange nicht benötigt wird) Teilstangen der Spießstange über die hierfür vorgesehenen Gewinde so, daß an einem Ende die Stange mit der Spitze und am anderen Ende die Stange mit der Befestigungsvorrichtung am Motor vorliegt.
6. Befestigen Sie die Grillware indem Sie die Fixierungsvorrichtungen über die Grillstange schieben und festziehen.
7. Befestigen Sie das eine Ende der Stange am Motor und legen Sie das andere Ende in das hierfür vorgesehene Drehlager auf dem zweiten DreifuÙ.
8. Schließen Sie den Elektromotor an der Stromversorgung an.

Achten Sie beim Aufbau bitte darauf, daß Sie sich nicht an spitzen, scharfkantigen Teilen (wie beispielsweise der Spießstangenspitze, den Verbindungsgewinden, den Fixierungsvorrichtungen, oder ähnlichem) verletzen.

Hinweis:

Beachten Sie bitte bei Verwendung von Batterieanschlussklemmen unbedingt die Drehrichtung beim Anschluss der Stromversorgung. Drehrichtung ist der Uhrzeigersinn - von dem Ende der Stange, an welcher der Motor befestigt ist aus gesehen. Dreht sich die Stange in die falsche Richtung kann es passieren, daß sich die Verbindungsgewinde zwischen den drei Teilstangen lösen.

4 Abbau des Spieß-Grills

Wenn der Grillvorgang abgeschlossen ist gehen Sie beim Abbau bitte in umgekehrter Reihenfolge vor. Lassen Sie dem Grill dabei ausreichend Zeit zum abkühlen. Reinigen Sie die Einzelteile gründlich bevor Sie diese wieder im Tragekoffer verstauen.

Hinweis:

Materialtypisch ziehen sich die Gewinde, vor allem die Verbindungsgewinde zwischen den drei Teilstangen, während dem Grillvorgang sehr stark fest, so daß sie sich mit bloßer Hand nicht mehr lösen lassen. Ein simpler Trick schafft hierbei Abhilfe. Durch einen leichten Schlag (umwickeln Sie die Stange mit einem Tuch um Beschädigungen zu vermeiden) mit einem anderen harten Gegenstand (am besten aus Metall) löst sich die Spannung und die Stangen lassen sich leicht wieder trennen.

5 Haftungsausschluss

Bitte halten Sie Minderjährige, insbesondere Kinder beim Aufbau und Einsatz des Grills fern und bewahren Sie den Grill an einem für Kinder und Minderjährige unzugänglichen Ort auf.

Für Verletzungen jeglicher Art bei Auf-, Abbau, sowie der Verwendung dieses Spieß-Grills, der Brennmaterialien, oder für jegliche abweichende und missbräuchliche Verwendung des Spieß-Grills oder Komponenten desselben wird jegliche Haftung ausgeschlossen.